

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

(LC-26DE7

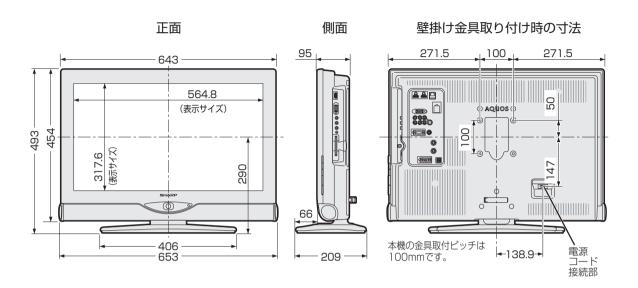


LC-20DE7

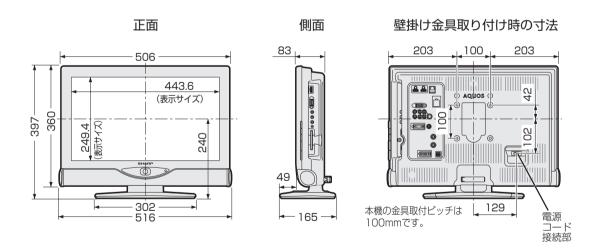


(単位:mm)

壁掛け金具AN-130AG1使用時

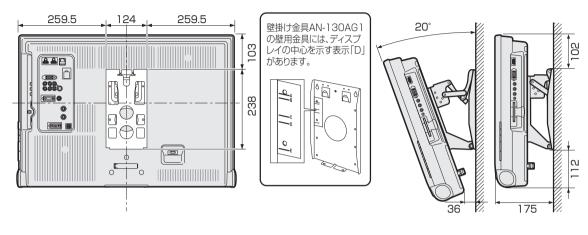


(単位:mm)

壁掛け金具AN-130AG1使用時

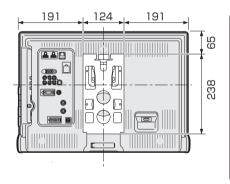



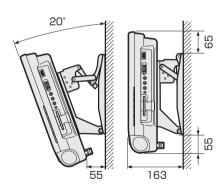

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

- 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-130AG1)で壁掛け設置する場合などは、スタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ **304**ページ)
- 対応機種と取付ピッチについては、35ページをご覧ください。

重要

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金 具に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外を

当社製の専用壁掛け金具以外を で使用された場合や、取付不備、 取扱い不備による事故、損傷に ついては、当社は責任を負いま せん。

- はずしたスタンドは本機以外に使用 しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

• 0度、5度、10度、15度、20度 です。


準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ・ 本体背面のキャップ (4箇所) を取りはずしておきます。(機種によっては、キャップがついていない場合もあります。)

LC-26DE7 の場合


スタンドを固定しているネジ(3 箇所) を取りはずす

プラスドライバー(市販品)を使います。

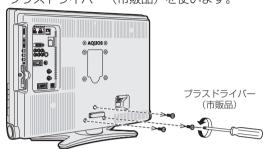

壁掛け金具を取り付ける

3 ディスプレイ部分を持ち上げて取りはず す

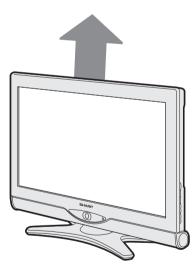


- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上 げてください。
- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。


LC-20DE7 の場合

1 カバーを固定しているネジ(1 箇所)を 取りはずし、カバーをはずす

プラスドライバー(市販品)を使います。

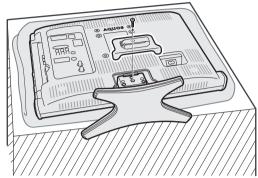

2 スタンドを固定しているネジ(3 箇所) を取りはずし、スタンドをはずす

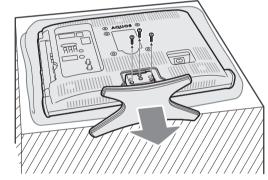

壁掛け金具を取り付ける

・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。


つづき

壁掛け設置のしかた(例)

 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。スタ ンドを取り付けている場合は、必ず付属 のスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす ▶ 302 ~ 303 ページ)


LC-26DE7

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

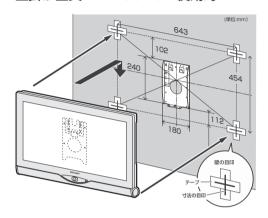

LC-20DE7

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

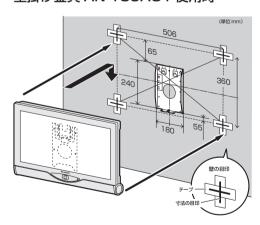

おしらせ

- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ 10mm) をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を 取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)を ご使用ください。
 - 2 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、 壁用金具を壁に取り付ける
 - 左記の寸法の数値は目安です。作業 状態などにより異なってきます。
- **4** スタンドをはずす (▶ 302 ~ 303 ページ)
- ります。 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
- 壁掛け金具の角度を調整する
- - ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
 - 取付け角度を変更するときは、必ず 液晶テレビを壁から取り外してくだ さい。
- 目印のテープ類を取り除く